ULTRA SLIM MULTIMEDIA KEYBOARD
USER MANUAL

MODEL 177528

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
POLSKI
ITALIANO

MANHATTAN

MAN-177528-UM-ML1-0710-01-0

Thank you for purchasing the MANHATTAN® Ultra Slim Multimedia Keyboard, Model 177528. To view a datasheet with a full list of features and specifications, go to www.manhattan-products.com.

Setup

Plug the keyboard into a USB port on your PC. The operating system will automatically detect it and install the drivers. Adjust the tilt mechanism (example shown at right) for your preferred typing position.

Operation

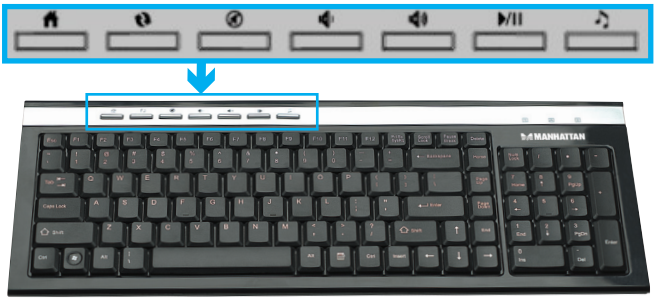

In addition to all the typical keys and functions, seven hotkeys along the top of the keyboard allow 1-touch access to frequently used multimedia and Internet functions (highlighted above, from left to right):
Home displays the Internet homepage.
Refresh updates the displayed Web screen(s).
Mute turns the sound off (or on when pressed again).
Volume Down decreases the sound level.
Volume Up increases the sound level.
Play/Pause starts or pauses the CD/DVD.
Media Select activates the Media Player.

Vielen Dank für den Kauf der MANHATTAN® Multimedia Tastatur Ultraslim, Modell 177528. Das Datenblatt mit einer vollständigen Liste aller Eigenschaften und Spezifikationen finden Sie auf **www.manhattan-products.com.**

Einrichtung

Schließen Sie die Tastatur an einen USB-Port Ihres PCs an. Das Betriebssystem erkennt das Gerät und installiert den Treiber automatisch. Mit den beiden Standfüßen (s. Abb. rechts) können Sie den Neigungswinkel anpassen.

Verwendung

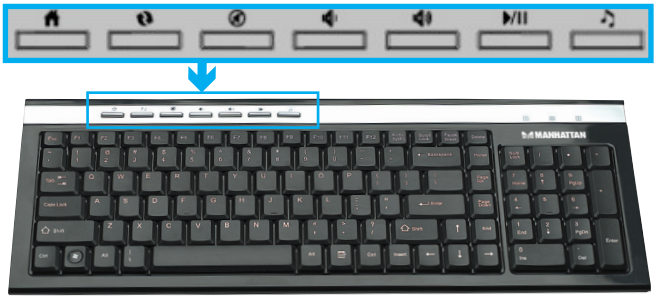

Zusätzlich zu den gängigen Tasten und Funktionen, stehen Ihnen sieben Hotkeys zur Verfügung. Mit nur einem Tastendruck haben Sie dadurch Zugriff auf häufig genutzte Multimedia- und Internetfunktionen (siehe Markierung in der oberen Abbildung, von links nach rechts):
Home öffnet den Webbrowser/die Startseite.
Refresh lädt die aktuelle Webseite neu.
Mute aktiviert/deaktiviert die Stummschaltung.
Volume Down senkt die Lautstärke.
Volume Up erhöht die Lautstärke.
Play/Pause startet oder pausiert den aktuellen Song/das aktuelle Video.
Media Select öffnet den Windows Media Player.

Gracias por comprar el Teclado Multimedia Ultra Delgado MANHATTAN®, Modelo177528. Para consultar una lista completa de caracteristicas y especificaciones, visite **www.manhattan-products.com.**

Instalación

Sólo tiene que conectar el teclado a un puerto USB en su PC. El sistema operativo lo detectará automáticamente e instalará los controladores. Ajuste el mecanismo de inclinación (a la derecha) a una posición de escritura comodo.

Operación

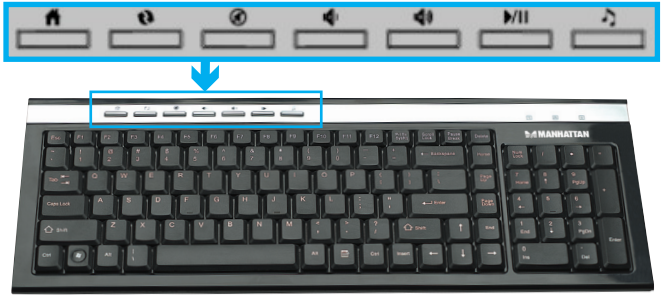

Además de todas las teclas y las funciones típicas, siete teclas de acceso rápido en la parte superior del teclado permite con un toque el acceso a funciones multimedia de uso frecuente y de Internet (mencionados anteriormente, de izquierda a derecha):
Home muestra la página de Internet principal.
Refresh actualiza la pagina web en pantalla.
Mute Apaga el sonido (ó lo activa si se presiona de nuevo).
Volume Down disminuye el nivel de sonido.
Volume Up aumenta el nivel de sonido.
Play/Pause reproduce/pausa el CD/DVD.
Media Select activa el reproductor multimedia.

Merci d'avoir acheté le Clavier multimédia ultra-plat MANHATTAN®, modèle 177528. Pour la feuille de données avec une liste de caractéristiques et spécifications complète, visitez **www.manhattan-products.**

Installation

Connectez le clavier à un port USB sur votre PC. Le système d'exploitation détecte l'appareil et installe le pilote. Ajustez le mécanisme d'inclinaison (cf. image à droite) pour un confort de frappe optimal.

Utilisation

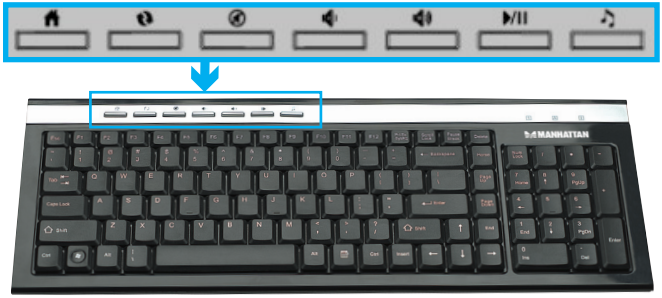

En plus des touches et fonctions typiques, vous disposez de sept raccourcis clavier qui offrent un accès immédiat, via une touche, aux fonctions multimédias et Internet standard (marquées ci-dessus, de gauche à droite):
Home démarre le navigateur Web/affiche l'accueil.
Refresh rafraîchit le site Web affiché.
Mute active/désactive la fonction Muet.
Volume Down diminue le volume.
Volume Up augmente le volume.
Play/Pause Lecture/Pause de la piste actuelle.
Media Select démarre le Lecteur Windows Media.

Dziękujemy za zakup Klawiatury multimedialnej Ultra Slim MANHATTAN®, Model 177528. Pełną specyfikację produktu znajdą Państwo na stronie **www.manhattan-products.com.**

Instalacja

Podepnij klawiaturę do wolnego portu USB komputera. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki. Wyreguluj nachylenie klawiatury aby uzyskać preferowane ułożenie, zapewniające wygodne pisanie.

Użytkowanie

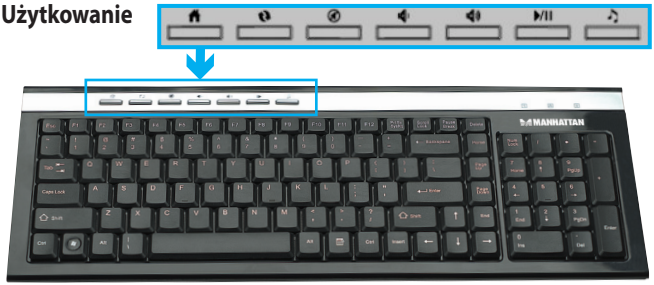

Poza standardowymi klawiszami i funkcjami, klawiatura posiada 7 klawiszy szybkiego dostępu (hotkeys), umieszczonych w jednej linii, w górnej części klawiatury (rysunek powyżej), umożliwiających bezpośredni dostęp do wybranych funkcji multimedialnych oraz Internetowych. Klawisze szybkiego dostępu od lewej do prawej:

Strona domowa (Home) uruchamia przeglądarkę internetową na zdefiniowanej przez użytkownika stronie startowej.

Odśwież (Refresh) odświeża zawartość okna przeglądarki.

Wycisz (Mute) wyciszenie dźwięku. Kliknij ponownie, aby włączyć dźwięk.

Ciszej (Volume Down) klawisz regulacji poziomu głośności.

Głośniej (Volume Up) klawisz regulacji poziomu głośności.

Start/Pauza (Play/Pause) rozpoczęcie odtwarzania lub spauzowanie odtwarzania płyty CD/DVD.

Odtwarzacz multimedialny (Media Select) uruchomienie domyślnego odtwarzacza plików multimedialnych.

Grazie per aver scelto la Tastiera Multimediale Ultra Sottile MANHATTAN®, Modello 177528. Per prendere visione di una scheda tecnica con una lista completa delle caratteristiche e delle specifiche, andate su **www.manhattan-products.com.**

Impostazione

Collegare la tastiera ad una porta USB del PC. Il sistema operativo automaticamente rileva la periferica e installa i driver. Regolare il meccanismo di inclinazione (come l'esempio mostrato a destra) fino ad ottenere la posizione di battitura preferita.

Funzionamento

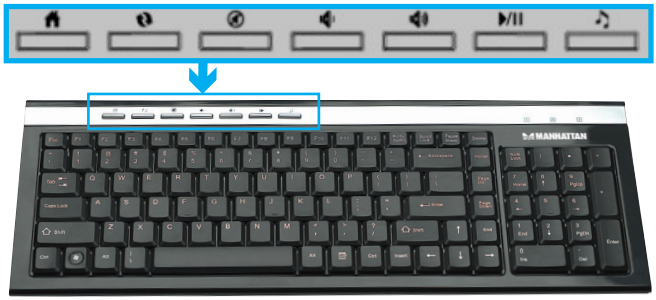

In aggiunta a tutti i tasti e funzioni tipiche, sono disponibili sette hotkey lungo la parte alta della tastiera, i quali permettono, con un solo tocco, di accedere alle funzioni multimediali e di Internet più frequentemente usate (evidenziati sopra, da sinistra a destra):
Home mostra l'Internet homepage.
Refresh aggiorna la schermata Web visualizzata.
Mute spegne l'audio (o lo accende quando viene premuto nuovamente).
Volume Down decresce il livello del suono.
Volume Up incrementa il livello del suono.
Play/Pause avvia o mette in pausa la riproduzione di CD/DVD.
Media Select activa Media Player.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment

(applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.

Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecha se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punta de venta o a un punta de recogida municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

WARRANTY INFORMATION

ENGLISH — For warranty information, go to www.manhattan-products.com/warranty.
DEUTSCH — Garantieinformationen finden Sie unter www.manhattan-products.com/warranty.
ESPAÑOL — Si desea obtener información sobre la garantía, visite www.manhattan-products.com/warranty.
FRANÇAIS — Pour consulter les informations sur la garantie, visitez www.manhattan-products.com/warranty.
POLSKI — Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.manhattan-products.com/warranty.
ITALIANO — Per informazioni sulla garanzia, accedere a www.manhattan-products.com/warranty.

EN MÉXICO: Poliza de Garantia MANHATTAN — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes moviles por 3 años.
C. Garantizamos los demas productos por 5 años (productos sin partes moviles), bajo las siguientes condiciones:
   1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
   2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
   3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas defábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastara con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, numero de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantia no es valida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; ó si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor ó terceras personas.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION REGULATORY STATEMENT

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

R&TTE

ENGLISH
This device complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

DEUTSCH
Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.

ESPAÑOL
Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

FRANÇAIS
Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.

POLSKI
Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

ITALIANO
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.

MANHATTAN® offers a complete line of PC Components, Peripherals, Cables and Accessories. Ask your local computer dealer for more information or visit www.manhattan-products.com.

All products mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

MANHATTAN® bietet ein vollständiges Sortiment an PC-Komponenten, Peripherie, Kabel und Zubehör. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder auf www.manhattan-products.com.

Alle genannten Produkt- oder Firmennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Firmen.

MANHATTAN® ofrece una línea completa Componentes para PC, Periféricos, Cables y Accesorios. Consulte a su distribuidor local para más información ó visitenos www.manhattan-products.com.

Todos los productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MANHATTAN® offre un assortiment complet de composants de PC, des périphériques, des câbles et des accessoires www.manhattan-products.com.

Tous les produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

MANHATTAN® to kompletna linia Komponentów PC, Peryferiów, Kabli oraz Akcesoriów. Poproś lokalnego dealera o więcej informacji lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com.pl.

Wszystkie nazwy handlowe i towarów są nazwami i znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli.

MANHATTAN® offre una linea completa di componenti per PC, periferiche, cavi e accessori. Chiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore di computer o visita il sito www.manhattan-products.com.

Tutti i prodotti sopracitati sono marchi di fabbrica o marchi registrati depositati dai proprietari.

Copyright © MANHATTAN